


Opzetten

1

Let op:


Hou de handen aan de buitenkant van de scharen om te voorkomen dat handen en vingers gekneld raken.

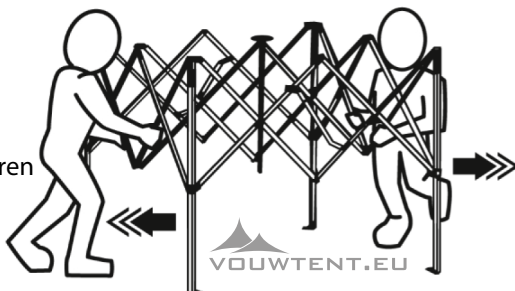


Plaats het frame rechtop. Eén persoon plaatst zich aan de ene zijde en een ander persoon aan de tegenovergestelde zijde van het frame. Neem de onderste "V" in het midden vast. Til tegelijkertijd het frame op en trek het half open terwijl u van elkaar wegstapt.

2

Trek het frame half open. Plaats de topcover op het frame.

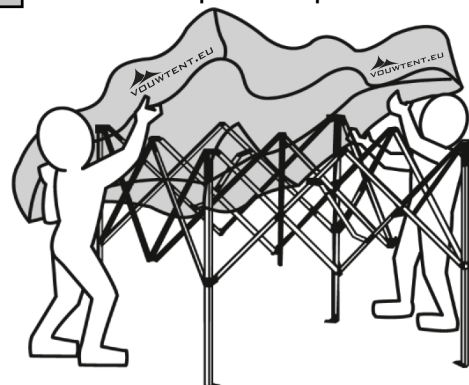


3

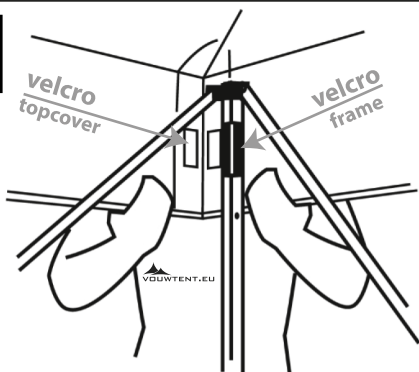


Bevestig de klittenband van de topcover aan de klittenband op het frame (op elke hoek) in de perfecte positie (niet te hoog, niet te laag).

4

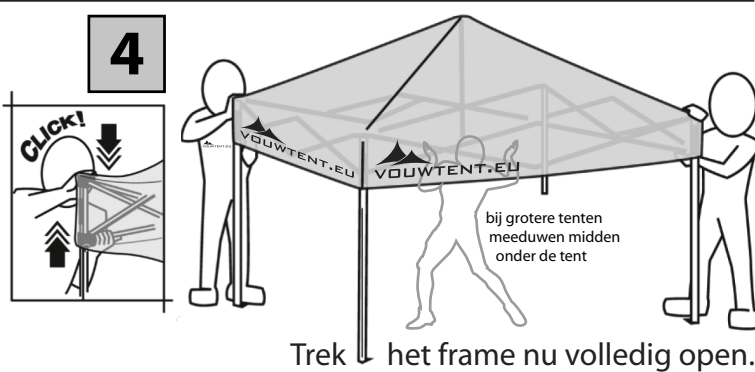


Trek het frame nu volledig open. Duw de spanten met één hand omhoog terwijl u de poot vasthoudt met de andere hand, totdat de connector vastklikt (herhaal dit voor elke hoek).

5

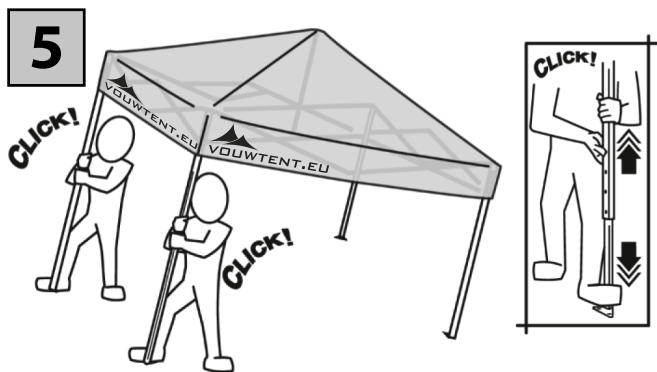

Hef elke poot op en schuif het onderste been uit tot dat de vergrendelingsknop vastklikt in het eerste gat.

6

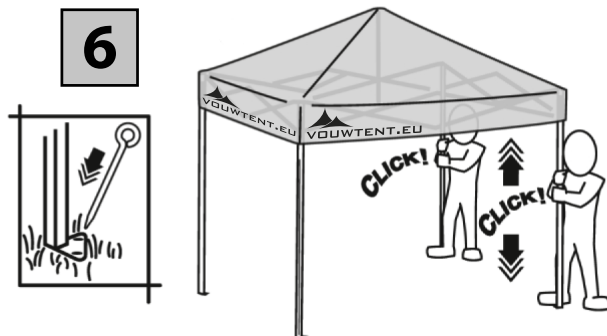


Voor het aanpassen van de hoogte, druk de vergrendelingsknop in en schuif het onderste been uit zover als nodig en klik dit vast in één van de vier afstelgaten. Zet tenslotte de tent goed vast met behulp van haringen, zandzakken en/of metalen gewichten.

LET OP: slechte weersomstandigheden = tent afbreken !

Afbreken

Ontgrendel de vergrendelingsknop op de poten en schuif de onderste benen in. Ontgrendel de connectoren onder het zeil. Doe dit in alle hoeken. Neem de onderste scharen vast aan de ene kant, een andere persoon doet hetzelfde aan de andere kant. Hef de tent op en loop naar elkaar toe tot dat de tent voor 2/3 is ingevouwen. Neem de stof van de hoeken en hef de topcover van het frame. Vouw nu het frame volledig dicht.

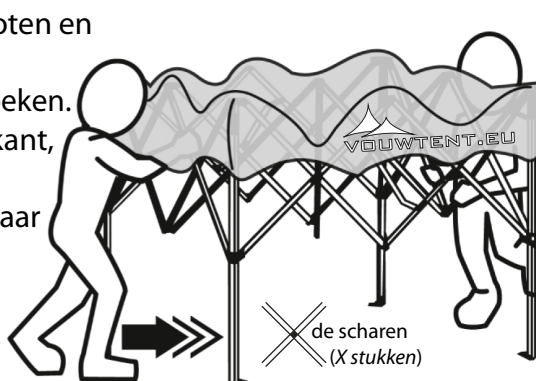

! LET OP:

Als u ervoor kiest om de topcover op het frame te laten, wees dan zeer voorzichtig bij het sluiten van het frame, de stof kan tussen de scharen (X stukken) gekneld raken en dit kan gaatjes in de stof veroorzaken.